

Инструкция по обновлению программного обеспечения планшетного компьютера OYSTERS T74RD

ВНИМАНИЕ!

Перед началом прошивки прочтите данную инструкцию полностью!

Неправильные действия во время обновления программного обеспечения устройства могут привести к потере работоспособности оборудования. Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате процесса обновления программного обеспечения пользователем. Если вы не уверены в своих способностях по обновлению программного обеспечения, обратитесь к сотрудникам специализированных сервисных центров.


Обновление программного обеспечения приводит к **ПОЛНОМУ УДАЛЕНИЮ** хранящихся на устройстве данных.

Требования к процедуре обновления:

- Планшетный компьютер **Oysters T74RD** должен быть полностью заряжен.
- Компьютер под управлением ОС Windows XP / Windows Vista/ Windows 7
- USB порт 2.0 на компьютере
- Кабель microUSB.


Шаг 1. Создайте новую папку в корневом каталоге диска **С:** персонального компьютера (название папки должно быть на латинице и не должно содержать пробелов), переместите в нее скачанный архив и распакуйте его.

Шаг 2. Откройте папку «Drivers» и запустите программу «Driverinstall» и нажмите Install driver.

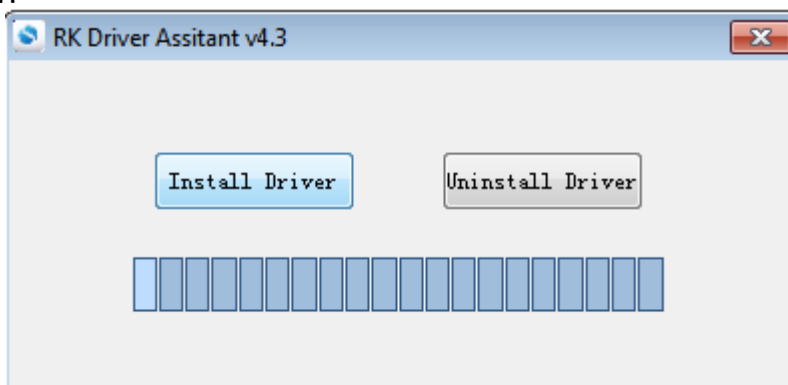


Шаг 3. Запустите программу «FactoryTool» из папки FactoryTool.

Шаг 4. Нажмите на кнопку «Firmware» и подгрузите образ прошивки из папки «FW rom».

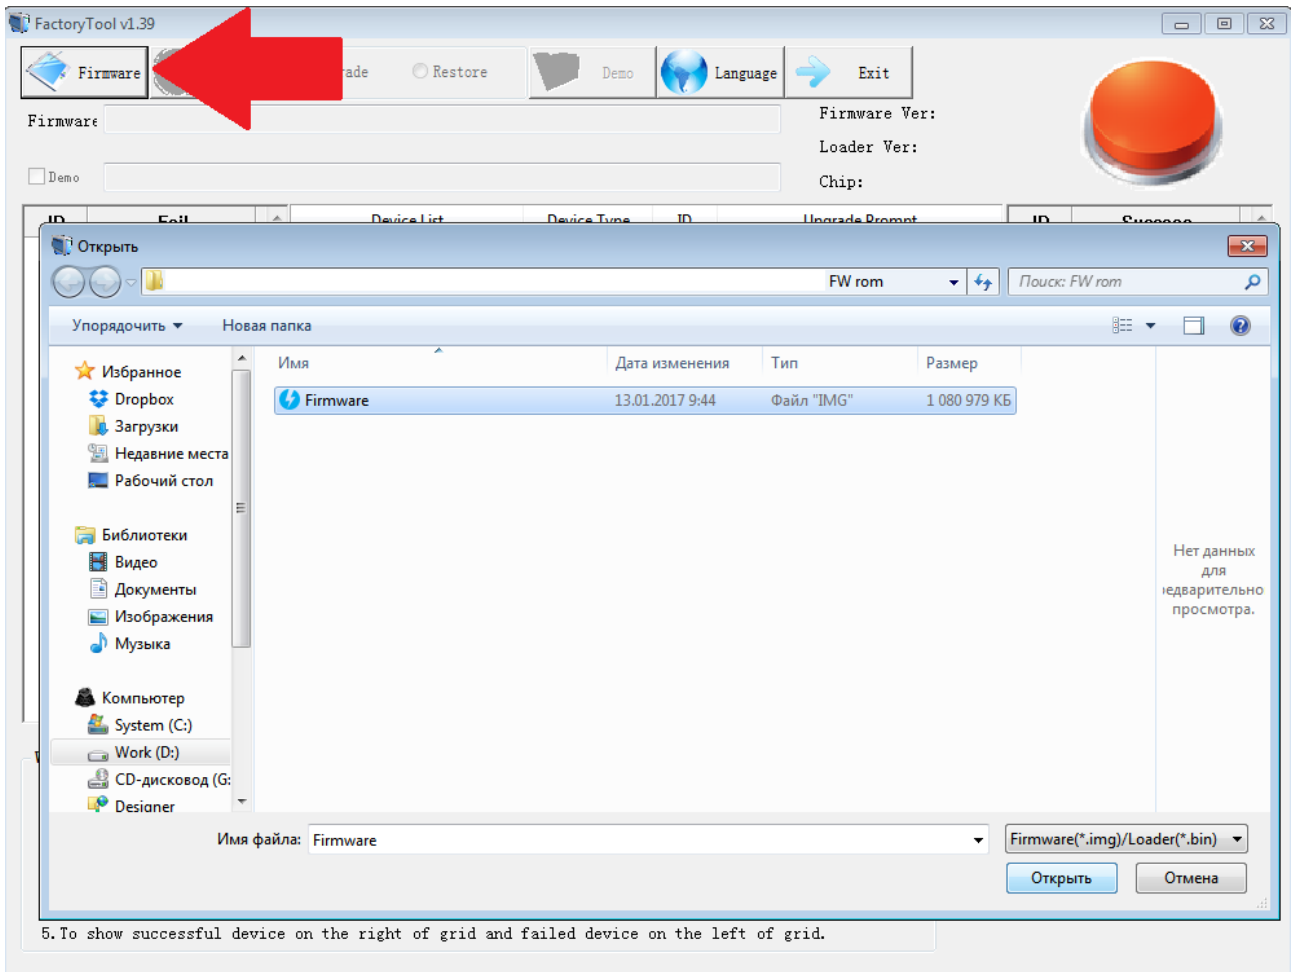

Дождитесь загрузки образа в программу.

Шаг 5. Нажмите на кнопку «RUN». Зажмите кнопку «+ громкости» на планшете и подключите его к ПК, начнется процесс прошивания.

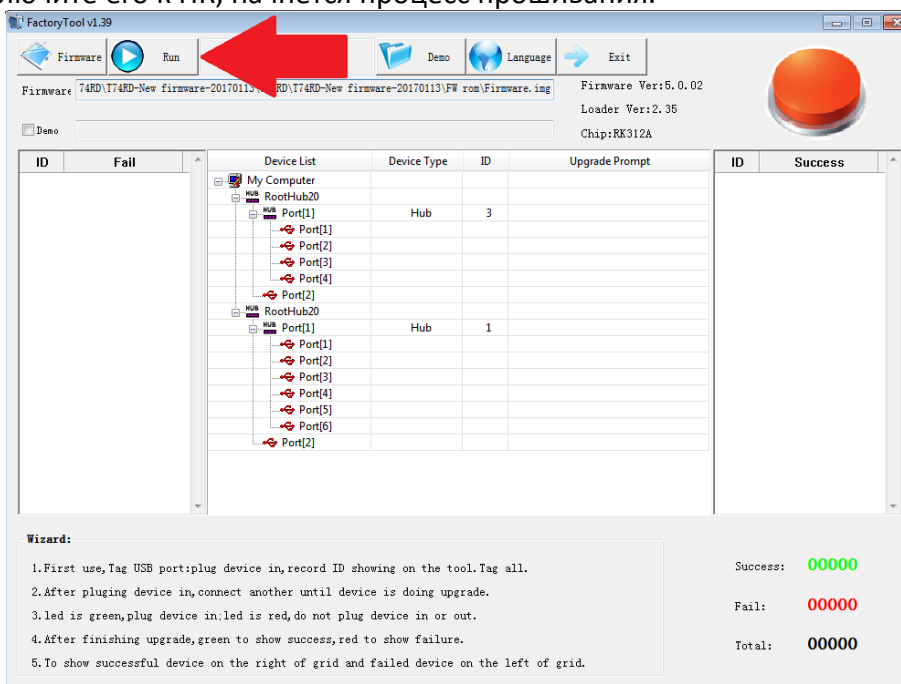

Шаг 6. Дождитесь завершения процесса.

Шаг 7. Отключите планшетный ПК **Oysters T74RD** от персонального компьютера, и, если устройство не запустилось автоматически, нажмите кнопку «**RESET**» на 1 секунду. Далее, нажатием кнопки «**POWER**» включите устройство. На экране планшета появится заставка «**OYSTERS**» и устройство продолжит установку программного обеспечения.

Во время процесса обновления программного обеспечения планшетный компьютер **ВЫКЛЮЧАТЬ НЕЛЬЗЯ**. Это может привести к повреждению устройства.

Первая загрузка планшетного ПК после обновления программного обеспечения длится дольше обычного, наберитесь терпения.

Дополнительные рекомендации, которые помогут завершить обновление программного обеспечения успешно:

- Попробуйте использовать другой кабель microUSB.
- После возникновения ошибки попробуйте перезапустить программу «**FactoryTool**»
- Попробуйте использовать другой USB-порт на компьютере (другой персональный компьютер)

Если процесс обновления программного обеспечения успешно произвести так и не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр Вашего региона.

Список авторизованных сервисных центров можно посмотреть на нашем сайте:

www.oysters.ru